




Üretmek Sizden Destek Büyükşehir'den

**BAĞDA YÜKSEK TELLİ TERBİYE SİSTEMİ
MONTAJ KILAVUZU**



ÜRÜNLERİMİZ



220 cm Baş Direk: 14 adet
200 cm Ara Direk: 50 Adet

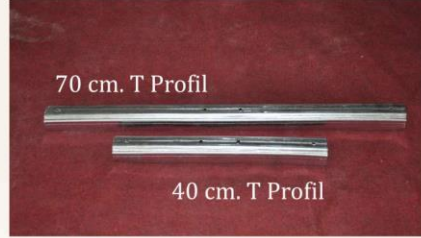

70 cm. T Profil: 64 Adet
40 cm. T Profil: 64 Adet

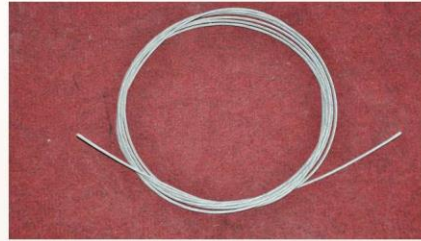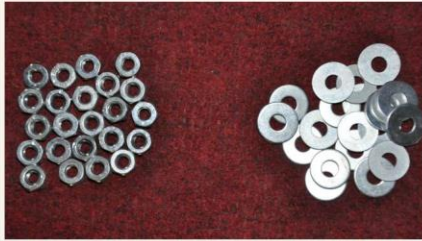

MONTAJ AŞAMALARI



Baş direğin 15° açı ile toprağa 60 cm. içeride 160 cm. toprak üstünde kalacak şekilde uygulanması.



Baş direğin 15° açısı sol ayak sağ omuza gelecek şekilde tutulduğunda açımızı elde etmiş oluyoruz.



Direkler arası mesafe ortalama 6 metre aralığında olması gerekmektedir.



Ara direğimizi aynı hizaya gelecek şekilde düz tutarak toprağa uygulanması.



Ara direğimizi toprak üstü 160 cm. kalacak şekilde aynı hizada uygulaması yapılır.

MONTAJ AŞAMALARI



“T” profilin baş ve ara direklere uygulanması; “U” bolt kelepçe direğin oval sırtına oturtturulup “T” profil pul ve somun ile monte edilir.

Üstten 3. delikten, 8 cm veya 4 parmak aşağıya 40 cm.’lik “T” profilimizi bağlıyoruz.

70 cm’lik “T” profili yukarıdan 3 cm veya 2 parmak boşluk bırakarak monte edilir.

“T” profillerimizin montajının uygulanmış görünümü.

MONTAJ AŞAMALARI



Ankrajımızı baş direğin hizasında 120 cm boşluk bırakarak 15° açı ile baş direğe doğru yatırarak toprağa çakıyoruz.



Çakılan ankraj çakım mili ile 15 cm. geri çekiliyor.

Not: Bu uygulama ankrajın toprağı daha iyi sarması içindir.
Mutlaka Yapılmalıdır!



Çelik halatımızın uygulanması



Çelik halatımızı baş direğin üst deliğinden geçirerek 3. delikten ankraja doğru bağlantısını yapıyoruz.



Kilidimizin üzerindeki ok işaretlerine uyarak çelik halatımızı bağlantısını yapıyoruz.

Not: Uygulamış olduğumuz açılarn bozulmaması ve direğin ileri doğru yatmaması içindir.

MONTAJ AŞAMALARI



Direğin yukarıdan itibaren 5.delığı gövde teli için kullanılacaktır. 3 mm'lik Galvenizli gövde telimizi boydan boya deliklerden geçirerek uyguluyoruz.



2,5 mm galvenizli telimizi "T" profillerimizin yanlarında bulunan deliklerden geçirerek boydan boya uyguluyoruz.



Galveniz telimizin uygulanmış görünümü.

Not: En alttaki 6.delik isteğe bağlı olarak damla sulama borusu için kullanılabilir.



Ankraja bağlantı şekli

MONTAJ AŐAMALARI



Uygulamış olduđumuz galveniz tellerimize kilidin takılması için tellerin kesilme aőaması



Uygulamış olduđumuz galveniz tellerimizi tel kilidinin üzerindeki ok yönlerine göre telleri deliklerden geçiriyoruz.



Galvenizli tele uygulamış olduđumuz tel kilitlerini çıkan ucu tutup çekme kuvveti ile gerdiriyoruz.

Not: Telleri gerdirmek için gerdirme pensesi veya normal bir pense kullanılabilir.



Resimde görüldüđü gibi galvenizli tellerimiz gerili bir şekilde kullanıma hazırdır.



**KONYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



TUANNA METAL®

BAĞ ve BAHÇE SİSTEMLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Türkiye' de İlk ve Tek Fabrikadan Satış ve Montaj

Tel : 0284 731 10 10

Fax : 0284 731 12 59

Gsm : 0532 225 76 69

Gsm : 0542 235 70 83

İzzetiye Köyü Çıkışı

KEŞAN / EDİRNE

info@tuannametal.com

www.tuannametal.com